Hi-High


NOSTA mini


ノスタミニ　　取扱説明書

このたびは、デジタルカメラ「ノスタミニ」をお買い上げ
いただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説
明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読み
になったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

<セット内容>
下記のセット内容が揃っているかどうか、ご確認ください。
●カメラ本体 ●USB ケーブル（TypeA to Type-C）●ストラップ・キーホルダーパーツ
●取扱説明書（本書）

<各部の名称>

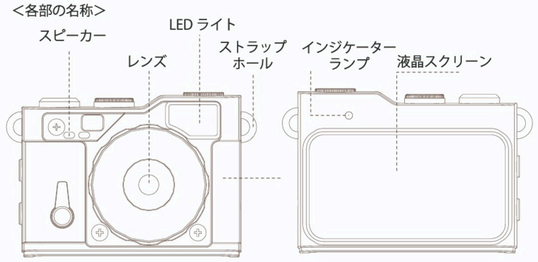

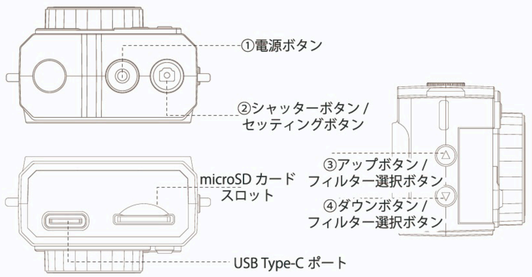

<はじめに>ご使用前に必ずお読みください

■結婚式や旅行など大切な撮影の前には必ず事前にテスト撮影を行ってください。■著作権や肖像権などにお気をつけください。撮影を制限されている場所もありますのでお気をつけください。また、プライバシーを侵害するような撮影は行わないでください。■本製品の故障およびその他の理由により生じた画像データの破損、消失による利益損失、損害などに関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■本製品の使用および故障により生じた直接、間接的な損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。■本取扱説明書の図、写真、パソコンディスプレイの画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。■本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写することは、個人で楽しまれる場合を除き禁止されています。■製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。■本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。■カメラを長時間使用するとカメラ本体が熱くなりますが、これは異常ではありません。

安全上の注意

⚠ 危　険　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。

■可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火爆発の原因となります。■本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。■本製品を高温の場所（真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど）で使用、保管しないでください。

⚠ 警　告　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

■本製品を歩行中、または運転中に絶対使用しないでください。交通事故の原因となります。■本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。■本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。■カメラに何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。■感電の恐れがありますので、濡れた手でカメラを触らないでください。■カメラの分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。■本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因になります。■小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲にカメラを放置しないでください。■ストラップが首に巻き付くと窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。

⚠ 注　意　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

■本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置したりすると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。（砂、ほこり、ちりの多い場所・高温多湿な場所、水気や火に近い場所・振動の激しい場所）
■車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。■カメラを落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。■レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。集光により内部の部品が破損し、火災などの原因となります。■電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因になります。■本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。■ストラップを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

その他の注意

■バッテリーは、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、本製品を防具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。低温により性能が低下した電池は、常温に戻ると性能は回復します。
■撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。
■本製品のレンズが汚れたとき、市販のクリーニング布で拭き取ってください。
汚れたままでは、鮮明に撮影することができません。

①電源ボタンを 3 秒間長押しすると、デバイスの電源のオン / オフが切り替わります。
短く押すと、写真の撮影、ビデオの録画、再生の切り替えができます。

撮影モードでは、横の上③下④ボタンを短押しでフィルターを切り替えます。再生モードでは、短押ししてから④下ボタンを押すとファイルが表示されます。再生画面で④下ボタンを長押しすると、「このファイルを削除しますか？」が表示されます。削除する場合は「はい」、しない場合は「いいえ」を選択してください。

撮影モードでは、③④ボタンを短押ししてフィルターを切り替えます。
再生モードでは、③④ボタンを短押ししてファイルを上方向へ表示します。
設定では、③ボタン上方向に押してオプションを選択します。

再生モードでは、③④上下ボタンを使用してカメラの microSD カードの内容を表示します。

写真モードでは、②ボタンを短押しで写真を撮影します。
動画モードでは、②ボタンを短押しで録画を開始し、もう一度短押しで録画を停止します。
録画が正常に開始されると、画面の右上に赤い文字で録画時間が表示されます。
※録画中は、LED ランプが青色に点滅します。

保証書

●この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起こった故障について無償で修理または交換することを保証いたします。●本製品の保証期間はお買い上げ日より半年間です。●誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。●取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。●本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。紛失した場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。●製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。●本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。●本保証書は初期性能を保証するものではありません。連続稼働時間 / 待機稼動時間の減少などは保証できません。

<輸入販売元>
816-0845　福岡県春日市白水ヶ丘 3−31 株式会社ハイハイ
TEL:092-577-9205 お問い合わせ：info@hi-high.jp

<使用方法>
●電源オン：電源キーを長押しします。青色のインジケータライトが点灯し、
カメラが写真撮影モードになります。
●電源オフ：写真撮影と録画を停止している状態で、電源キーを長押しします。
インジケータライトが消灯し、カメラがシャットダウンします。

<オート電源オフ>
自動電源オフ・・・3 分間以上使用されない場合、デバイスは自動的にビデオデータを保存し、自動的に電源をオフにします。

<充　電>
このカメラは内蔵バッテリー式です。初回はフル充電をしてください。付属の USB ケーブルを本体右側の USB Type-C ポートと、出力用 USB ポートにそれぞれ差し込むと充電が開始されます。
充電中：赤色ランプが点灯します。充電完了：赤色ランプが消灯します。

<設定について>
②ボタンを長押しすると設定画面に入り、タイマー撮影、補助光、時間、言語、音量を設定できます。それぞれを③④ボタンを押して選び、②ボタンを短押しすることで選択が可能です。
言語設定・・・出荷時の設定によっては、表示言語が日本語以外になっている場合があります。
設定メニューから「Language」を選択し、「日本語」を設定してください。日本語を含む 10 言語を選択できます。初期設定は日本語になっています。
画質・・・1M/2M/3M が選択できます。3M が最も画質が高く、ファイル容量が大きくなります。
音量・・・1~5 段階まで音量が調整できます。
定時撮影・・・オートシャッターのタイマー設定が 3 秒 /5 秒 /10 秒から選べます。
きゅうこうとう・・・LED 補助照明が使用できます。点滅を選択してシャッターを押すとフラッシュのように光ります。
時刻設定：カーソルを動かして、日時を設定できます。実際の時刻に合わせたら「はい」を選択してください。
フォーマット・・・SD カードをリセットすることができます（別記をご確認ください）。
リセット・・・確認を選択すると、設定をリセットすることができます。

【SD カードの取り付け手順】
1　本体の電源をオフにします。
2　microSD カードの表裏に注意しながら挿入し、カチッと音がするまで押し込みます。
右上に「TF」と書かれたマークがです。
3　初回は、必ず後述の「フォーマット・初期設定」を参照し、本製品でフォーマットを行ってください。

【SD カードの取り出し手順】
1　本体の電源をオフにします。
2　microSD カードを一度、奥に軽く押し込みます。
3　指を離すと、カードが少し手前に出てきます。
4　出てきたカードを指でつまんで取り出します。
※カードは、そのまま引き抜くことはできません。必ず一度押し込んでから取り出してください。
注意
※取り出しにくい場合がありますが、製品の不具合ではありません。無理に引き抜かないでください。
※無理な力を加えると、microSD カードや本体の破損、故障の原因となる場合があります

<フォーマット>

SD カードを使用する際、フォーマットを行ってください。SD カードを差し込み②ボタンを長押しすると設定画面に入り、フォーマットを選択します。「確認」を選択すると SD カードがフォーマットされます。

※フォーマットを行うと、microSD カード内のすべてのデータが消去されます。必要なデータは、事前にバックアップしてください。

<microSD（別売）の取り付け>
microSD カードは、カメラ下側にある microSD カードスロットにセットします。
1. カメラの電源をオフにします。
2.microSD カードを挿入する方向を確認してから、カチッと音がするまで押し込みます。（取り出すときも、カチッと音がするまで少し押し込んでから取り出します。）
●新しい microSD カードを使用される際は、あらかじめ microSD カードのフォーマットをしてください。
●差し込みにくい時は、向きが間違っている可能性があります。無理に押し込まずに裏返して挿入してください。
●microSD カードをカメラ本体から出し入れする場合は、必ずカメラの電源をオフにした状態で行ってください。
●データをパソコンに転送している最中に、microSD カードをカメラから引き抜かないでください。撮影した画像データ、microSD カードおよびカメラ本体が破損する恐れがあります。

< データ保存>
別売りの microSD カードに記録します 。カメラ下側にある microSD カードスロットにセットして撮影すると、撮影したファイルは自動的に microSD カードに記録されます。●このカメラに使用できるメモリカードは、micr SD カード（32G まで）です。その他の種類のカードを使用しますと製品及びカードが故障する可能性があります。●すべての microSD カードで動作を保証するものではありません。

※カードが入っていない状態でも写真を撮ることはできますが、これは動作確認用なので　その画像を保存、転送することはできません。

< データ転送>
(1) カメラの電源を入れた状態で、データ転送が可能なデータケーブルを使用してパソコンに接続します。
(2) SD カードを取り出し、カードリーダーで読み取ります。
注意事項：a. パソコンに接続する前に、カメラの電源を入れてください。パソコンがカメラを認識しない場合、または 30 秒経ってもリムーバブルディスクアイコンが表示されない場合は、ケーブルを再接続してください。b. 再生する前に、録画した動画ファイルをパソコンのハードドライブにコピーしておくことをお勧めします。

※付属の USB Type-C ケーブルは充電用であり、データ転送はできません。

※Apple 社の PC(Mac、Macbook、iMac) は認識しないので転送することはできません。

レシート貼り付け

品番・シリーズ	トイカメラ　ノスタミニ
保証期間	ご購入より６ヶ月間
お買い上げ日	年　　月　　日
お客様	ご住所 お名前 電話（　　）　　ー
販売店	販売店名

Sample

< 免責事項>
●本製品は、簡易的なカメラ機能を備えた雑貨製品です。一般的なカメラと同等の性能や品質を保証するものではありません。●本製品の使用、または使用不能に起因して生じた損害、故障、第三者への影響について、当社は一切の責任を負いかねます。撮影データの消失、破損、記録不良、誤作動による不具合についても同様とします。●磁気、水分、結露、砂やホコリ、落下や衝撃などの外的要因によって発生した誤作動、故障、データ損失についても、当社は責任を負いかねます。●microSD カード、USB ケーブル、AC アダプタ、カードリーダーなど、周辺機器や接続機器の種類・品質・個体差によって、動作や認識が不安定になる場合があります。すべての機器との組み合わせでの動作を保証するものではありません。●パソコンや周辺機器との USB 接続において、OS のバージョン、設定、使用環境によっては正常に認識されない場合があります。●内蔵バッテリーは消耗品です。使用状況や保管状態により、使用可能時間や寿命が短くなる場合があります。・長期間使用しない場合でも、内蔵バッテリーの劣化を防ぐため、３ヶ月に１回を目安に充電してください。●製品の仕様、機能、外観、表示内容は、改良などの理由により予告なく変更される場合があります。●本書およびパッケージ、販促物に掲載されているイラストや画像は説明用のイメージであり、実際の製品と異なる場合があります。