Hi-High


Pico Snap

ピコスナップ　　取扱説明書

このたびは、デジタルカメラ「ピコスナップ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

<セット内容>
下記のセット内容が揃っているかどうか、ご確認ください。
●カメラ本体 ●USB ケーブル（TypeA to Type-C）●ストラップ・キーホルダーパーツ
●取扱説明書（本書）

<各部の名称>

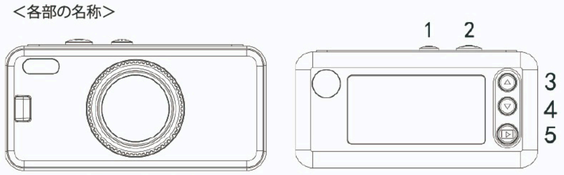

ボタン 1: 電源 On/Off (長押し)
ボタン 2: シャッターボタン / ビデオボタン　スイッチングボタン
全面レンズ・背面レンズ（長押し）
ボタン 3: アップキー　　ボタン 4: ダウンキー
ボタン 5: ディスプレイ確認　セッティング

<はじめに>ご使用前に必ずお読みください

■結婚式や旅行など大切な撮影の前には必ず事前にテスト撮影を行ってください。■著作権や肖像権などにお気をつけください。撮影を制限されている場所もありますのでお気をつけください。また、プライバシーを侵害するような撮影は行わないでください。■本製品の故障およびその他の理由により生じた画像データの破損、消失による利益損失、損害などに関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■本製品の使用および故障により生じた直接、間接的な損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。■本取扱説明書の図、写真、パソコンディスプレイの画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。■本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写することは、個人で楽しまれる場合を除き禁止されています。■製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。■本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。■カメラを長時間使用するとカメラ本体が熱くなりますが、これは異常ではありません。

商品名	スティックトイデジ　ピコスナップ	充　電	USB TYPE-C（充電ケーブル付属）
フォーマット	動画: AVI　写真:JPG	フィルター種類	6種類
AVIビデオフォーマット	1920*1080　1280*720 130fps	電　圧	3.7V
選択できる解像度	2/3/5/8/12/16/18/20/48MP	満充電時間	約60分
サポートメディア	micro sd card（最大32GB）	満充電による稼働時間	約2～3時間
液晶モニター	0.96Inch ips Screen	音　量	1～7段階
バッテリー	リチウムイオンバッテリー150mAh	レンズ	カメラアングル:62°　焦点距離:3.8 絞り(F):2.2
オートパワーオフ	あり(3分間/5分間)		
オートシャッター	2秒　5秒　10秒	内容物	●カメラ本体●充電ケーブル(USB Type-C) ●ネックチェーン●キーホルダーパーツ ●取扱説明書
言　語	12言語（日本語を含む）		
解像度	100万画素		

安全上の注意

⚠ 危　険　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。

■可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火爆発の原因となります。■本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。■本製品を高温の場所（真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど）で使用、保管しないでください。

⚠ 警　告　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

■本製品を歩行中、または運転中に絶対使用しないでください。交通事故の原因となります。■本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。■本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。■カメラに何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。■感電の恐れがありますので、濡れた手でカメラを触らないでください。■カメラの分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。■本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因になります。■小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲にカメラを放置しないでください。■ストラップが首に巻き付くと窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。

⚠ 注　意　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

■本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置したりすると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。（砂、ほこり、ちりの多い場所・高温多湿な場所、水気や火に近い場所・振動の激しい場所）
■車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。■カメラを落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。■レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。集光により内部の部品が破損し、火災などの原因となります。■電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因になります。■本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。■ストラップを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

その他の注意

■バッテリーは、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、本製品を防具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。低温により性能が低下した電池は、常温に戻ると性能は回復します。
■撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。
■本製品のレンズが汚れたとき、市販のクリーニング布で拭き取ってください。
汚れたままでは、鮮明に撮影することができません。

<充　電>
このカメラは内蔵バッテリー式です。初回はフル充電をしてください。付属の USB ケーブルを本体右側の USB Type-C ポートと、出力用 USB ポートにそれぞれ差し込むと充電が開始されます。

●必ず最初に充電を行ってください。（満充電時間：約 30 分）
充電する前に microSD カードを抜いてください。充電中は赤白 LED が点滅します。
充電完了後、赤色と青色 LED が点灯します。
●定期的（一か月毎）に充電してください

< データ保存>
別売りの microSD カードに記録します 。カメラ下側にある microSD カードスロットにセットして撮影すると、撮影したファイルは自動的に microSD カードに記録されます。●このカメラに使用できるメモリカードは、micr SD カード（32G まで）です。その他の種類のカードを使用しますと製品及びカードが故障する可能性があります。●すべての microSD カードで動作を保証するものではありません。

※カードが入っていない状態でも写真を撮ることはできますが、これは動作確認用なので、その画像を保存、転送することはできません。

保証書

●この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起こった故障について無償で修理または交換することを保証いたします。●本製品の保証期間はお買い上げ日より半年間です。●誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。●取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。●本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。紛失した場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。●製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。●本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。●本保証書は初期性能を保証するものではありません。連続稼働時間 / 待機稼動時間の減少などは保証できません。

<輸入販売元>
816-0845　福岡県春日市白水ヶ丘 3−31 株式会社ハイハイ
TEL:092-577-9205 お問い合わせ：info@hi-high.jp

<microSD（別売）の取り付け>
microSD カードは、カメラ下側にある microSD カードスロットにセットします。
1. カメラの電源をオフにします。
2.microSD カードを挿入する方向を確認してから、カチッと音がするまで押し込みます。（取り出すときも、カチッと音がするまで少し押し込んでから取り出します。）
●新しい microSD カードを使用される際は、あらかじめ microSD カードのフォーマットをしてください。
●差し込みにくい時は、向きが間違っている可能性があります。無理に押し込まずに裏返して挿入してください。
●microSD カードをカメラ本体から出し入れする場合は、必ずカメラの電源をオフにした状態で行ってください。
●データをパソコンに転送している最中に、microSD カードをカメラから引き抜かないでください。撮影した画像データ、microSD カードおよびカメラ本体が破損する恐れがあります

パソコンに直接接続する場合は、各々のパソコンの「外部メディア接続時の動作」に沿ってご使用ください。OS や機器の違いで、使用方法が異なる場合がございます

<使用方法>
●電源オン：電源キーを長押しします。青色のインジケータライトが点灯し、カメラが写真撮影モードになります。
●電源オフ：写真撮影と録画を停止している状態で、電源キーを長押しします。インジケータライトが消灯し、カメラがシャットダウンします。

< 写真撮影>
写真撮影（シングルカメラ＆デュアルカメラ）
a. シングルカメラ：電源を入れるとすぐに写真撮影モードになります。青色のライトが点灯したままになります。写真撮影ボタンを短く押すと、写真が撮影されます。写真撮影モードでは、下矢印キーを長押しすると LED ライトのオン / オフを切り替えられます。
b. デュアルカメラ：デバイスの電源を入れると、すぐに写真撮影モードになります。青色のライトが点灯し続けます。写真撮影ボタンを短く押すと、写真が撮影されます。写真撮影モードでは、下矢印キーを長押しすると LED ライトのオン / オフを切り替え、写真キーを長押しするとフロントカメラに切り替わります。

<ビデオ録画>
電源投入後、ボタン 5 を 1 回短押しするとビデオ録画モードに切り替わります。
写真 / ビデオキーを 1 回短押しすると録画が開始され、もう一度押すと現在のビデオクリップが終了します。短押し操作を繰り返すことで、複数のビデオクリップを連続して録画できます。
<ビデオまたは写真の閲覧>
電源投入後、カメラはすぐに写真撮影モードになります。ボタン 5 を 2 回続けて短押しするとギャラリーモードに切り替わり、ビデオまたは写真を閲覧できます。写真 / ビデオキーを短押しすると、再生または一時停止できます。
●上下キーを押すと、写真ファイルと動画ファイルを切り替えます。
●写真 / 動画キーを長押しすると、ファイル削除プロンプトが表示されます。上下キーで「キャンセル」または「確定」を選択し、写真キーを押して削除を確定を選択し、写真キーを押して削除を確定します。

<設定>
電源を入れるとすぐに写真モードになります。ボタン 5 を 3 回続けて短押しすると、設定モードに切り替わります。
●上下キーを短押しして、設定する項目を選択します。
●写真 / 動画キーを押して設定を確定し、保存します。
言語・・・「Language」を選択し、ボタン 2 を押して言語を選択します。
（初期設定は日本語になっています）
画質・・・2MB~48MB まで、9 段階に切り替えられます。数字が大きいほど高画質の写真が撮れますが、数字が大きいほどストレージ容量を使います。
タイムラプス写真・・・ボタン 2 を押すとオートシャッターを使うことができます。「2 秒」「5 秒」「10 秒」からシャッタータイムを選ぶことができます。写真撮影モードに戻して、時計の表歩が中央に出たらボタン 2 を押すと、選択した秒数を経た後、シャッターが切られます。
解像度・・・「720p」「1080p」「VGA（ビデオ）」の選択ができます。

自動電源オフ・・・以下の状況では、デバイスは自動的にビデオデータを保存し、自動的に電源をオフにします。
a. 録画中にバッテリー残量が少なくなると、システムはまず録画内容を保存し、その後自動的に電源をオフにします。
b. ストレージ容量がいっぱいになると、デバイスは自動的にファイルを保存し、その後自動的に電源をオフにします。
c. スタンバイモードでは、3 分間操作が行われないと、システムは自動的に電源をオフにします。

< データ転送>
(1) カメラの電源を入れた状態で、付属の Type-C データケーブルを使用してパソコンに接続します。
(2) TF カードを取り出し、カードリーダーで読み取ります。
注意事項：a. パソコンに接続する前に、カメラの電源を入れてください。パソコンがカメラを認識しない場合、または 30 秒経ってもリムーバブルディスクアイコンが表示されない場合は、ケーブルを再接続してください。b. 再生する前に、録画した動画ファイルをパソコンのハードドライブにコピーまたは切り取っておくことをお勧めします。カメラの内蔵メモリから直接動画ファイルを再生すると、データ量が多く、転送速度が不十分なため、遅延が発生する可能性があります。

※Apple 社の PC(Mac、Macbook、iMac) は認識しないので転送することはできません。

< リセット（ 工場出荷時の設定に戻す）>
カメラが故障した場合は、デバイス底面の RESET 穴（「R」と書いています）にピンを挿入して工場出荷時の設定に戻してください。

レシート貼り付け

品番・シリーズ	トイカメラ　ピコスナップ
保証期間	ご購入より６ヶ月間
お買い上げ日	年　　月　　日
お客様	ご住所 お名前 電話（　　）　　－
販売店	販売店名

Sample